


# CombiLock 200 Pro


## Hurtig-guide

### Åpne og låse, låsen

1. Trykk inn brukernummer og sekssifrede kode.  
Låsen bekrefter rett kode med et signal og den grønne dioden blinker.

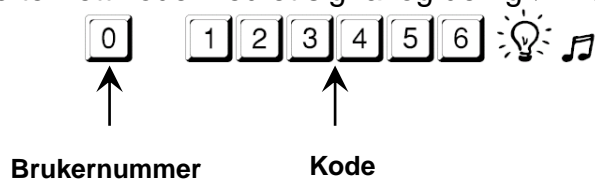

2. Ved lydsignal og at grønn diode lyser, vris tastaturet med klokken for å åpne låsen. Dette har man 10sek på – etter dette går panelet i lås igjen.

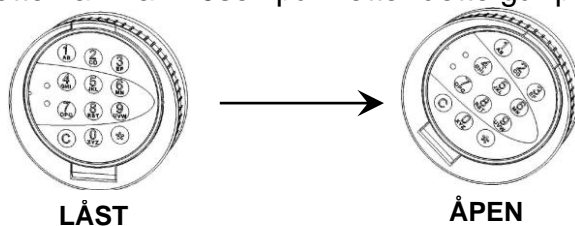


☞ Om feil kode slås fire ganger på rad, går lås i 10 sekunders blokkering.

3. Nå kan håndtak/ratt vris og døren åpnes.

### Låsing av skapet.

For å låse: lukk døren og vri tilbake håndtak/ratt til låst posisjon.  
Vri så tastaturet mot klokken til låst posisjon.

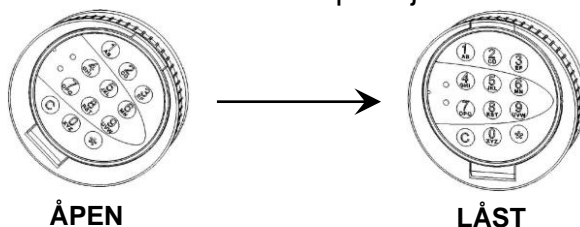

☞ Før man forlater skapet er det lurt å kjenne godt på tastaturet for å vite at dette er låst.



# CombiLock 200 Pro

## Hurtig-guide

### **Endre masterkode**

Leveringskode: 0 123456

#### **VIKTIG!**

Skapet MÅ være åpent ved endringer av koder.

654321 brukes her som eksempel på ny masterkode (kode 0).

**Start programmeringen innen 10sekunder etter at låsen er åpnet.  
Tastaturet trenger ikke vris for programmering.**

\* 0 \*

1 2 3 4 5 6



Tast inn den nåværende masterkode

6 5 4 3 2 1



Sett ny masterkode

6 5 4 3 2 1



Gjennta ny masterkode

### **Batteribyte**

For å åpne batteriluken, sett inn åpningsnøkkelen i hullet på oversiden av tastaturet. Trykk den ned og vinkle den mot skapet. Ved batteribytte må kode tastes 2-to ganger.

**For yterligere brukerveiledninger eller bistand kontakt oss på:  
671 666 00 eller [info@robursafe.no](mailto:info@robursafe.no).**

Med forbehold om endringer, feil og mangler



#### **Robur Safe AS**

Grini Næringspark 12

1361 Østerås

Tel: 67 16 6600

[www.robursafe.no](http://www.robursafe.no)

[info@robursafe.no](mailto:info@robursafe.no)