

# EI30-avskiljande Gas/Gasolskåp

## SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Provningsar:

- ✓ Brandtestat enligt NT Fire 017 - 30 minuter
- ✓ Skåpet klarar möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet. SP rapport 98B1,0718 rev.
- ✓ Vålgjordhet enligt SS 83 90 30 och funktion och säkerhet utom stabilitet enligt SS-EN 1153 motsvarar FMV's krav. SP utlåtande BTkP008963B. (Stabilitet enligt tillverkarrapport)

Skåpen är avsedda för inomhusförvaring. Löser kravet på Ei30-avskiljning för gasflaskor med en sammanlagd volym om högst 250 liter. Läs mer MSB's författning och allmänna råd MSBFS 2020:1. [www.msb.se](http://www.msb.se)

*Se även våra gasskåp G30 enligt den Europeiska laboriestedanden 14470-2.*



Minsta avstånd vid placering av lösa behållare upp till 250 liter.

	De lösa behållarnas totala volym (liter)	Avstånd mellan lösa behållare och						
		- Byggnad i allmänhet			Stor mängd brännbart material		Utrymningsväg från svårutrymda lokaler	
		- Brännbart material eller			meter		meter	
		- Brandfarlig verksamhet			EI30*		EI60*	
Icke Publik verksamhet:	0 - ≤ 60 l.	0**	0	0	0**	0	0**	0
	> 60 - ≤ 250 l.	3***	0	0	12	0	25	0
Publik verksamhet:	0 - ≤ 250 l.	3**	0	0	12	0	25***	0



**EI30-GAS2 med vagn och hylla**



**EI30-GAS3**

## Storlekar och ventilation

EI30-Gas/Gasolskåpet är utrustat med ventilationsöppningar i ryggen. Skåpet placeras mot yttervägg så att ventilation kan ske genom yttervägg utan mekanisk ventilation.

Se även våra gasskåp G30 godkända enligt den Europeiska laboratoriestandarden 14470-2 (mekanisk ventilation).

Art nr.	Storlek Utvändigt	Storlek Invändigt (Dagmått)
EI30GAS1	H853 x B925 x D770 mm.	H628 x B700 x D600 mm.
EI30GAS2	H1125 x B925 x D770 mm.	H900 x B700 x D600 mm.
EI30GAS3	H2003 x B925 x D600 mm.	H1775 x B700 x D435 mm.
EI30GAS4	H853 x B925 x D600 mm.	H628 x B700 x D435 mm.

## Tillbehör

Skåpen kan utrustas med flyttbara hyllor, utdragbara hyllor med uppvikta kanter och lås inkl. 2 nycklar. EI30GAS1 och EI30GAS2 kan också utrustas med gasolvagn inkl. insats med ramp. Vagnen är elförzinkad.



Flyttbar hylla



Vagn inkl. ramp



Utdragbar hylla

### Gasoltuber i Gasol EI 30 skåpet

Typ: Djup 770

EI30GAS1 och EI30GAS2

Stomme, bottenmått 785 x 605

Gasoltyp:	Vikt/kg:	Diam/mm	Höjd/mm	Antal/st	
2012	2 Kg	215	230	8 st	H853
PA6	6 Kg	210	500	8 st	H853
P6	6 Kg	300	450	4 st	H853
PA11	11 Kg	300	615	4 st	H853
P11	11 Kg	300	605	4 st	H853
P19	19 Kg	320	790	3 st	H1125

Endast EI30GAS2

Gasolvagn, inv. mått 632 x 542

2012	2 Kg	215	230	6 st	
PA6	6 Kg	210	500	6 st	
P6	6 Kg	300	450	2 st	
PA11	11 Kg	300	615	2 st	
P11	11 Kg	300	605	2 st	

Hylla utdragbar, inv. mått 659 x 555

2012	2 Kg	215	230	6 st	
PA6	6 Kg	210	500	6 st	
P6	6 Kg	300	450	2 st	
PA11	11 Kg	300	615	2 st	
P11	11 Kg	300	605	2 st	

Hylla fast, mått 788 x 550

2012	2 Kg	215	230	7 st	
PA6	6 Kg	210	500	7 st	
P6	6 Kg	300	450	3 st	
PA11	11 Kg	300	615	3 st	
P11	11 Kg	300	605	3 st	

Typ: Djup 600

EI30GAS3 och EI30GAS4

Stomme, bottenmått 785 x 435


2012	2 Kg	215	230	6 st	
PA6	6 Kg	210	500	6 st	
P6	6 Kg	300	450	2 st	
PA11	11 Kg	300	615	2 st	
P11	11 Kg	300	605	2 st	
P19	19 Kg	320	790	2 st	

Endast EI30GAS3

### Gasskåp EI30, med håltagning i ryggen.


Skåpet sedd framifrån.  
Håltagningen i ryggen.

JiWa

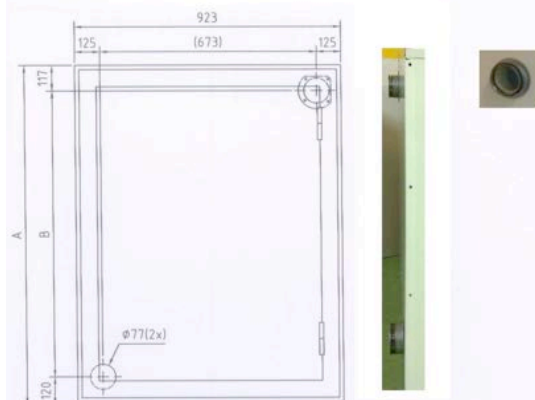

Benämning	Skåptyp	A	B
EI30 Gas 1	853	853	616
EI30 Gas 2	1123	1123	886
EI30 Gas 3	2003	2003	1766
EI30 Gas 4	853, Djup 600	853	616

Medlevereras:  
2 st Inloppsror ILU 80  
2 st Skarvrör längd 75  
8 st Popnit SU/St 3,2x8

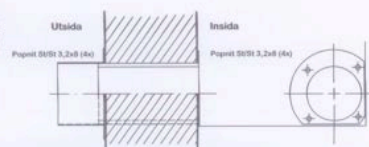

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



### Huvudkontor Robur Safe AB

Lundbyvägen 8  
311 68 SLÖINGE  
Tel: 0346 – 260 260  
Fax: 0346 – 260 222  
info@robursafe.com

### Försäljningskontor

Solna Business Park  
Svetsarvägen 15 2tr  
171 41 Solna  
Tel: 08 – 745 72 11  
www.robursafe.com

### Försäljningskontor Robur Safe A/S

Grini Næringspark 12  
1361 ØSTERÅS, NORGE  
Tel: 0047 67 16 66 00  
Fax: 0047 67 16 66 01  
info.no@robursafe.com